

Ersatzempfänger

BZ902



EU-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Hiermit erklärt ELEKTROBOCK CZ s.r.o., dass der Funkanlagentyp BZ902 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.elbock.cz

Benutzbar
zur Sender:

BZ910



BZ920



BZ940



300m



35m



5



SIRÉNA



433.92 MHz

IP65



230 V AC



AS

ERSATZEMPFÄNGER - SIRENE mit der Wahl aus 5 verschiedenen Klingeltönen.

Wenn wir mehrere Tasten BZ910, oder mehrfache Taste BZ920 oder BZ940 benutzen, können wir zu jeder Taste einen verschiedenen Ton zuordnen. So erkennen wir in einem Mehrfamilienhaus wohin der Besucher kommt.

BZ902

INBETRIEBNAHME

1. Stecken Sie den Empfänger in die Steckdose 230V/ 50Hz an.
2. Überprüfen Sie die Polarität der Batterie im Sender (siehe Bedienungsanleitung für Sender).

ANLERNEN EINES CODES/ WAHL EINES TONS:

- a. Drücken Sie kurz (1.5 s) die Funktionstastes des Empfängers (siehe Bild 1). Die Diode beginnt zu blinken (1x/1s) und der Empfänger ist zu Anlernen eines Codes bereit.
- b. Für Tonauswahl drücken Sie wieder (für 0.5 s) die Funktionstaste auf dem Empfänger (siehe Bild 1) und es ertönt der erste Ton (die Diode erlischt). Sobald die Diode beginnt zu blinken, drücken Sie wieder die Taste und zweiter Ton ertönt. Hiermit wählen Sie den gewünschten Ton aus und gehen Sie weiter.
- c. Nach dem Ausläuten des gewählten Tons drücken Sie die Taste des Senders. Wenn der Sender die Antwort von dem Empfänger bekommt, blinkt auf dem Sender die Diode (wie eine Bestätigung über den Signalempfang und die Einspeicherung des Codes).
- d. Nach der Einspeicherung des Codes und des Tons in den Empfänger leuchtet die Diode auf dem Empfänger nicht.
- e. Für weitere Codes anzulernen, wiederholen Sie den Punkt a) bis c).

Bemerkung.: Auf einen Empfänger ist es möglich, bis 16 Sender anzulernen. Weiterer Code schreibt automatisch den ersten Code um!

! Wenn es Ihnen nicht gelingt, bis 1 Minute das Signal aus dem Sender zu senden, müssen Sie den Punkt a) bis c) wiederholen.

Verwandte Produkte:


Für die Signalisierung vieler Orte können Sie die Sender BZ910, BZ920, BZ940 kaufen. Verwenden Sie den Signalrepeater BZ903, um die Reichweite um 100% zu erhöhen!

Abb.1
Funktions-
taster
(auf der
Rückseite des
Empfängers)

Reichweite im
Ziegelhaus



Reichweite im
Grossplattenhaus

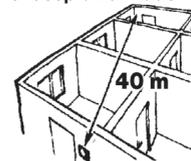

REICHWEITE

Die Reichweite des Senders kann im freien Raum bis 300 m betragen. Im verbauten Zustand kann sie jedoch durch elektromagnetische Störung beeinträchtigt werden. Weder Sender noch Empfänger sind in die Nähe von Elektromagnetfeldern bzw. Metallgegenstände anzubringen.

RESET(Löschung des Speichers):

Halten Sie die Funktionstaste (siehe Bild 1) ca. 4s lang gedrückt. Löschung des Speichers wird durch leuchten der Diode auf dem Empfänger angezeigt. Wenn der Speicher leer ist, blinkt die Leuchtdiode jede 2 Sekunden.

Anzeige von schwacher Batterie des Senders:

Die Diode auf dem Empfänger schnell blinkt (ca. nach 0.5 Sek.)

TECHNISCHE PARAMETER

Empfänger	
Speisung	230 V/ 50 Hz
Verbrauch	< 1.5 VA
Reichweite	bis 300 m
Empfindlichkeit	< -102 dBm
Lautstärke	> 90 dB
Schutzklasse	IP20
Arbeitstemperatur	0°C bis +50°C

Falls eine Garantieleistung oder Leistung nach der Garantie nötig ist, schicken Sie Ihr komplettes Gerät an die Adresse des Produzenten.



Hersteller: ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
664 34 Kuřim
CZECH REPUBLIC
tel.: + 420 541 230 216



www.elbock.cz

Für das Produkt wird eine 2 Jahre
Garantie gewährt

Verkaufsdatum und
Stempelabdruck der Verkaufsstelle: