


FUNK - EMPFÄNGER KLINGEL - SIRENE

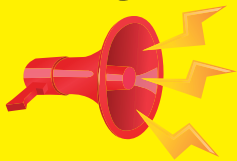

mit folgenden
Sendern
kompatibel:

WS307

KONFORMITÄTserklärung

Hiermit erklärt ELEKTROBOCK CZ s.r.o., dass der Funkanlagentyp WS307 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.elbock.cz



BEIDSEITIGE
KOMMUNIKATION



433.92 MHz
FUNK-ÜBERTRAGUNG
DIGITALE CODIERUNG



230 VAC
SPEISUNG
DES EMPFÄNGERS



BLEIFREI
Im Einklang mit RoHS

**5 VERSCHIEDENE
TÖNE**

**REICHWEITE
BIS 300 M**

SELBSTLERNEND

EOB
s.r.o.
ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC

FUNK - EMPFÄNGER KLINGEL - SIRENE

WS307

Funkempfänger mit 5 verschiedenen Alarmtönen. WS307 ist kompatibel zu allen Sendern der Serie WS3xx. Der Empfänger kann als Funk-Klingel (mit Klingeltaster WS340), Bewegungsmelder (mit Bewegungsmelder WS380, WS390), oder Notrufmelder (z. B. mit Schlüsselanhänger - Fernbedienung WS310) dienen.

Das Gerät kann mit bis zu 16 verschiedenen Sendern bedient werden.

Inbetriebnahme:

1. Stecken Sie den Empfänger an eine freie Steckdose.
2. Auf dem Empfänger blinkt nun die rote LED. Der Speicher ist leer. Der Code des Senders muss nun erlernt werden.
3. Wählen Sie den Funk-Sender aus, mit dem Sie den Empfänger steuern möchten. Nehmen Sie den Sender in Betrieb. Folgen Sie der entsprechenden Anleitung.

ANLERNEN EINES CODES/ WAHL EINES TONS:

- a) Drücken Sie ca. 1,5 s die **FUNKTIONSTASTE** des Empfängers (siehe Bild 1). Die LED beginnt zu blinken (1x/1 s). Der Empfänger wechselt in den **LERNMODUS** und ist nun zum Anlernen eines Codes bereit.
- b) Zur **MELODIEAUSWAHL** drücken Sie erneut die Funktionstaste auf dem Empfänger für 0,5 s (siehe Abb.1), ein einstuimmiger Gong ertönt (die LED erlischt). Sobald die LED zu blinken beginnt, drücken Sie wieder die Funktionstaste und ein weiterer Ton ertönt. Auf diese Weise wählen Sie den gewünschten Ton aus.
- c) Nachdem der gewünschte Ton abgespielt wurde, drücken Sie auf dem Sender die Taste, die Sie zuweisen möchten.
- d) **Nach Einspeicherung des Codes und des Tons erlischt die LED des Empfängers.**
- e) Um weitere Codes bzw. Sender anzulernen, wiederholen Sie Punkt a) bis c).

Abb.1



FUNKTIONSTASTE

(auf der Rückseite des Empfängers)

CODIERMODUS:

- KURZES DRÜCKEN (1.5 s)

MELODIEAUSWAHL:

- KURZES DRÜCKEN (0.5 s),
Der Empfänger muss im Programmiermodus sein.

LÖSCHEN DES SPEICHERS:

- LANGES DRÜCKEN (4 s)

Anmerkung: Mit einem Empfänger ist es möglich, bis zu 16 Sender anzulernen. Weitere Codes überschreiben automatisch die ersten Codes! Wird das Singal nicht innerhalb von 1 Minute gesendet, muss Punkt a) bis c) wiederholt werden.

RESETE(Löschen des Speichers):


Halten Sie die Funktionstaste (siehe Bild 1) ca. 4 s lang gedrückt. Das Löschen des Speichers wird durch die leuchtende LED auf dem Empfänger signalisiert. Sobald der Vorgang beendet ist, blinkt die Leuchtdiode im 2-Sekunden Takt.

Schwache Batterie im Sender:


Sollte die Batterie des Senders entladen sein beginnt die LED des Empfängers zu blinken.

Empfehlung:

Die Reichweite des Senders kann im freien Raum bis zu 300 m betragen. Im verbauten Zustand kann sie jedoch durch elektromagnetische Störung beeinträchtigt werden. Weder Sender noch Empfänger sollten in der Nähe von elektromagnetischen Feldern oder Metallgegenständen angebracht werden.

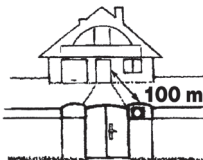

Reichweite im
Ziegelhaus
100 m

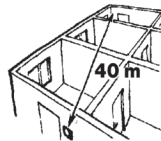

Reichweite im
Großplatten-
haus
40 m

Technische Parameter:

Empfänger	
Betriebsspannung	230 V/ 50 Hz
Frequenz	433.92 MHz
Stromverbrauch	1.5 W
Reichweite	bis zu 300 m
Empfindlichkeit	< -102 dBm
Lautstärke	> 90 dB
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Arbeitstemperatur	0 ... +50°C



Der Produzent: **ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**

Blanenská 1763
Kuřim 664 34
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 541 230 216



www.elbock.cz