


WIFI-RAUCHMELDER

KD-122 LH

KD-122 LH erfüllt die Anforderungen der Verordnung „Über die technischen Bedingungen für den Brandschutz von Gebäuden“ (Gesetz 23/2008 Slg.), gültig ab 1. Juli 2008, die unter anderem die Ausstattung neuer Mehrfamilienhäuser und Einfamilienhäuser mit autonomen Meldern vorschreibt!

FUNKTION:

KD-122 LH ist ein photoelektrischer Rauchmelder mit geringem Energieverbrauch. **Er ermöglicht die Verbindung mit einem Handy über WiFi. Dank dieser Verbindung werden Sie sofort über eine Rauchgefahr in Ihrem Zuhause informiert.** Die Batterielebensdauer von 3 x 1,5 V beträgt im Standby-Modus bis zu 3 Jahre. Die Lebensdauer des gesamten Geräts beträgt 10 Jahre. Dieser Melder arbeitet nach dem Streulichtprinzip. Er reagiert selbst auf kleinste Rauchmengen, die in die Melderabdeckung eindringen. Die Funktion kann durch Drücken der Taste auf der Geräteoberseite getestet werden. Er ist ausschließlich als eigenständiges Gerät für die Installation in Häusern, Wohnungen und Büros vorgesehen. Nicht für Wohnwagen geeignet!

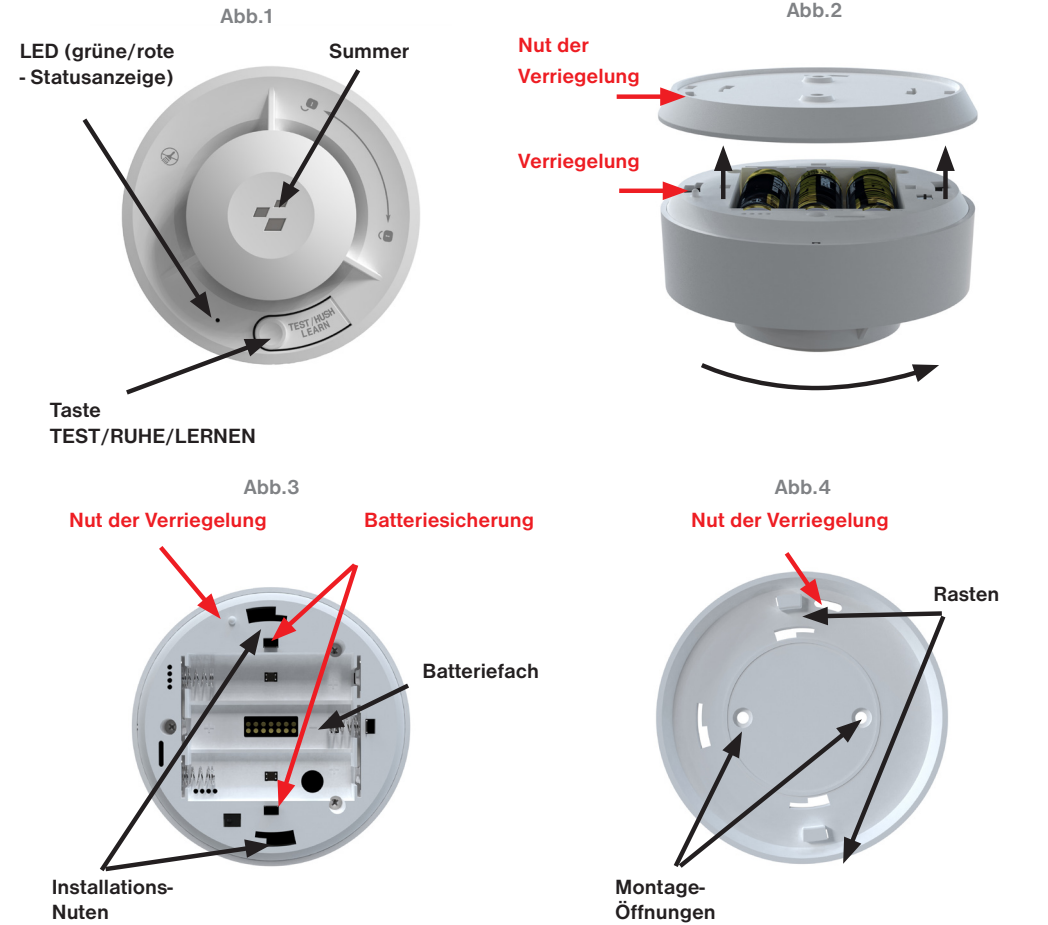

Lichtanzeige		
	BLINKT 1x in ca. 6 min	normaler Betrieb
	BLINKT 1x in 10 s	Modus RUHE
	BLINKT schnell	Raucherkennung
	BLINKT 3x in 43 s	Alarmspeicher


Akustische Signalisierung	
Konstantes unterbrochenes Signal	RAUCHERKENNUNG
Piepen 1x in 43 s	Störungsanzeige, schwache Batterien. GERÄT AUSTAUSCHEN
Wobbelton	Wartung/Geräteaustausch durchführen

INSTALLATION:

Es ist vorgesehen für Schlaf- und Wohnzimmer, Diele, Gänge, Treppenhäuser, sowie in weiteren Räumen mit erhöhter Brandgefahr. Achten Sie darauf, dass in jeder Etage mindestens ein Melder montiert ist (siehe Abb.5,6). **Installieren Sie das Gerät mindestens 1,5 m entfernt von Quellen elektromagnetischer Störungen wie Leuchtstofflampen, Entladungslampen usw.**

Abb.5


FÜR EINSTÖCKIGES HAUS(WOHNUNG)

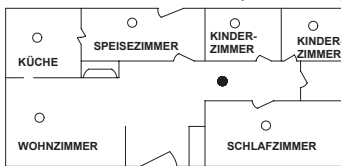

- minimale Sicherstellung durch einen Melder
- bessere Sicherstellung - ein Melder in jedem Raum


Abb.6

FÜR MEHRSTÖCKIGES HAUS

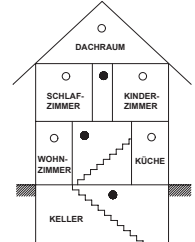


Montieren Sie den Melder an der Decke mit mindestens 1m Abstand von einer Seitenwand (siehe Abb.7). Für längere Flure als 12m wird empfohlen, zwei Melder zu verwenden. Bei der Montage im Dachgeschoss ist der in Abb. 8 gezeigte Montageabstand einzuhalten.

Abb.7

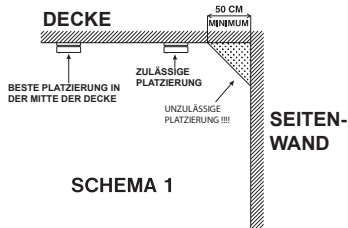

SCHEMA 1

Abb.8

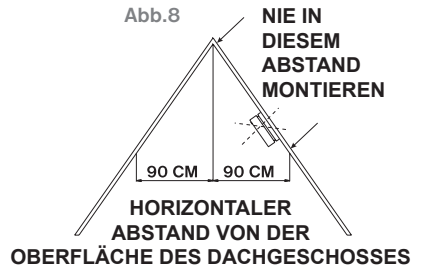

! VERMEIDEN SIE DIE MONTAGE DES MELDERS IN FOLGENDEN BEREICHEN:

- in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Staubbildung!
- in der Nähe von Ventilatoren, Klimaanlage, Wärmequellen, Leuchtstoffröhren, Entladungslampen und Luftionisatoren!
- im Abstand von weniger als 3 Metern zu Badezimmern
- montieren Sie den Melder in keinem geringeren Abstand als 6 m von jenen Stellen, wo normalerweise Rauchpartikel vorkommen, wie z.B. in der Küche
- am höchsten Punkt des Daches in der „A“-Form (siehe Abb.8)
- an jenen Stellen, wo die Temperatur außerhalb des zulässigen Bereiches liegt!
- an jenen Stellen, wo sich keine Heizung befindet und in Außenräumen
- an jenen Stellen mit hoher Konzentration an Farbdämpfen, Abgasen, Zigarettenrauch, bzw. von Dämpfen, die beim Kochen entstehen

TEST DES MELDERS:

Um die ordnungsgemäße Funktion des Melders festzustellen, ist es nötig, den TEST einmal pro Woche durchzuführen. Drücken Sie die Testtaste am vorderen Teil des Melders (siehe Abb.1) und halten Sie die Taste solange gedrückt, bis der Alarm aktiviert wird und die LED-Anzeige zu blinken beginnt. Dies ist die einzige Möglichkeit, die Funktionsfähigkeit des Melders zu überprüfen. Wenn der Alarm nicht aktiviert wird, so tauschen Sie den Melder sofort aus! Wenn der Detektor über WLAN mit der App verbunden ist, wird auch eine Benachrichtigung an Ihr Telefon gesendet.

VORGEHEN BEI DER MONTAGE

- 1, Bestimmen Sie eine geeignete Stelle für die Montage (am besten in der Mitte der Decke) unter Berücksichtigung für den einfachen Zugang beim Testen und beim Austausch der Batterie (vermeiden Sie ungeeignete Stellen für die Montage, siehe Installation);
- 2, Halten Sie das Unterteil an der ausgewählten Stelle fest und markieren Sie die Bohrlöcher;
- 3, Bohren Sie 2 Löcher (min. 5 mm) in die markierten Stellen;
- 4, Montieren Sie das Unterteil mit Hilfe der 2 beigelegten Schrauben (und Dübel) (siehe Abb.4);
- 5, Legen Sie 3 x 1,5 V Alkaline-Batterien in den Melder ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität!
- 6, Nach dem Einlegen der Batterien rastet die Sicherheitsverriegelung automatisch ein (alle ca. 6 Minuten blinkt die rote LED - Kontrolle der Funktion);
- 7, Setzen Sie den Melder auf das Unterteil so auf, dass die Rasten in die Installationsnuten einrasten. Die Positioniersäule muss mit der Installationsnut einrasten, siehe Abb. 2 ... **lässt sich ohne eingelegte Batterien nicht schließen!**
- 8, Testen Sie die Funktion des Melders, indem Sie die Testtaste für 5Sek. gedrückt halten (bei ordnungsgemäßer Funktion ertönt ein akustisches Signal und es blinkt die rote LED, falls dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich bitte an den Lieferant).

BETRIEB DES MELDERS:

1) NORMALER BETRIEB

Bei erhöhter Rauchkonzentration wird die optische und die akustische Signalisierung aktiviert, und nach einer Raumentlüftung wieder automatisch aufgehoben. Bewahren Sie Ruhe bei der Alarmmeldung und überprüfen Sie, ob es einen Brandherd gibt. Für den Fall dass es zu einer Brandentstehung gekommen ist, verlassen Sie umgehend das Haus und rufen sofort die Feuerwehr! **Es wird unsererseits empfohlen, den Test des Melders einmal pro Woche durchzuführen!** Der KD-122 LH reagiert nicht auf Gas und ist nicht für die Erkennung von Brand sowie von offenem Feuer mit geringer Rauchentwicklung geeignet (z.B. Spiritus und weitere Chemiestoffe)!

Hinweis: Trennen Sie niemals die Batterie, um den Alarm abzustellen. Der Alarm wird automatisch beendet, wenn der Rauch aus der Kammer des Melders entlüftet ist. Bleiben Sie nicht in der Nähe des Melders stehen, wenn der Alarm aktiviert wird, da die laute Hupe im geschlossenen Raum für Ihr Gehör schädlich sein kann.

2) MODUS RUHE = TEMPORÄRE ABSCHALTUNG DES AKUSTISCHEN SIGNALS

Während der Alarmauslösung drücken Sie die Taste TEST/RUHE, dadurch wird der Alarm für 9 Minuten deaktiviert. Bei diesem Modus blinkt alle 10 s die rote LED. Nach 9 Minuten, solange kein Rauch erkannt worden ist, geht der Rauchmelder in den normalen Betrieb über. Dieser Modus eignet sich für Stellen, wo der Rauch, der allerdings Ihre Gesundheit nicht gefährdet, nur sporadisch auftritt (z.B. Werkstatt).


3) WIFI-VERBINDUNG

Dieser Melder ermöglicht die Verbindung über WiFi mit einem Handy und der Tuya Smart App. **Bei Alarmauslösung wird eine Benachrichtigung gesendet und ein Warnsignal ertönt.**

Wenn Sie einen Telefon- oder SMS-Dienst erwerben, können Informationen direkt per Anruf oder Nachricht nach Alarmauslösung übermittelt werden (siehe Seite 4).


Anweisungen zur Konfiguration des KD-122 LH Start WiFi-Detektors sind im Paket enthalten und auch unter www.elbock.cz zu finden

1. Laden Sie die **Tuya Smart-App** herunter und erstellen Sie ein Account.
2. Legen Sie die Batterien in das Gerät ein, **siehe Abb. 3**
3. Fügen Sie in den folgenden Schritten ein Gerät hinzu:
 - 3.1 Klicken Sie auf **Anlage hinzufügen**
 - 3.2 Aktivieren Sie Bluetooth und Standort
 - 3.3 Wählen Sie die Gruppe Sensor - Rauchmelder - Rauchmelder (WiFi)
 - 3.4 Wählen Sie das **2,4-GHz-Netzwerk** und geben Sie das Netzwerkennwort ein
 - 3.5 Drücken 2x die TEST-Taste am Gerät...die grüne LED blinkt
 - 3.6 Bestätigen Sie in der App, dass „die Bestätigungs-LED blinkt“.
 - 3.7 und klicken Sie dann auf “Blink quickly”
 - 3.8 das Gerät beginnt mit der Suche
 - 3.9 das Gerät verbindet sich
 - 3.10 Klicken Sie auf „Fertig“
 - 3.11 Es öffnen sich die Gerätedetails, wo Sie den Namen bearbeiten, Updates durchführen, weitere Funktionen einstellen (Z), Aufnahmen ansehen (Record), Szenen einstellen (Smart) und weitere Einstellungen auswählen (Set) können.

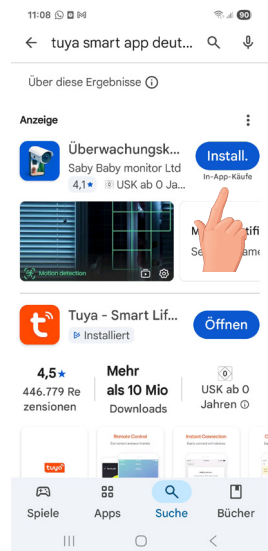

Hinweis: Alle verfügbaren Funktionen werden über diese App gesteuert und können vom Importeur nicht beeinflusst werden; Fehlfunktionen der App sind kein Grund für Produktreklamationen!

KURZBESCHREIBUNG DER BILDSCHIRME DER APP (ANDROID):

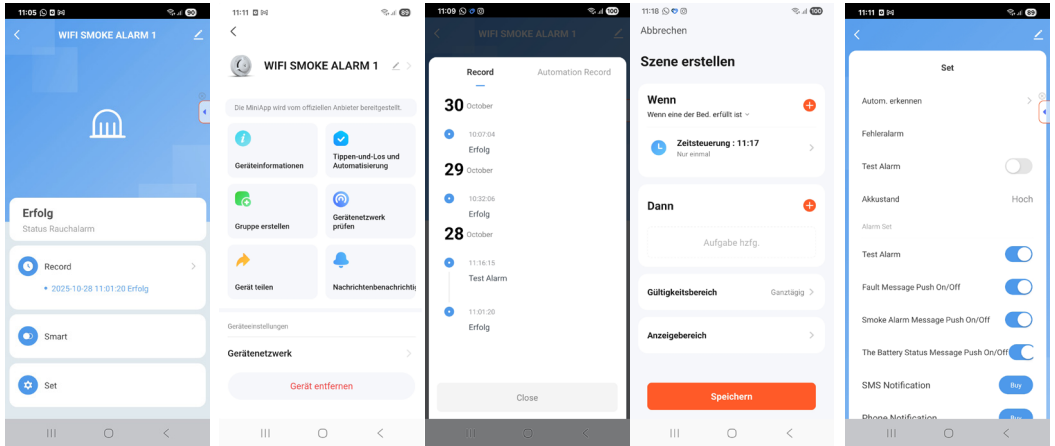

Hauptbildschirm des Rauchmelders

Durch Klicken auf  werden folgende Möglichkeiten angezeigt:

- Umbenennen
- Geräteinformationen
- Anruf- und SMS-Einstellungen (kostenpflichtig)
- Aktualisierung

Record:
alle verfügbaren Detektortest- und Alarmaufzeichnungen

Smart:
die Möglichkeit, Szenen für ein bestimmtes Gerät einzustellen (was passiert, wenn ...)

Set:
- Status der Batterie
- Direktlink zum Kauf von SMS und Anrufen

BATTERIEZUSTAND UND BATTERIEWECHSEL:

Der Melder prüft automatisch den Batteriestand. Sinkt der Batteriestand unter einen bestimmten Wert, ertönt alle ca. 43 Sekunden ein kurzes akustisches Signal, das auf einen **sofortigen Batteriewechsel** hinweist!

- Drehen Sie den Melderkörper nach links (gegen den Uhrzeigersinn).
- Entnehmen Sie die Batterien und legen Sie neue Alkaline-Batterien (3 x 1,5 V / AA) ein.
- Setzen Sie den Melderkörper gemäß der Montageanleitung wieder auf das Unterteil.

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Vorschriften für gefährliche Abfälle!

! WARTUNG DES MELDERS:

Wenn der Melder verstaubt ist reinigen sie den Melder mit einem trockenem Tuch und einem Staubsauger. In Räumen mit größerer Staubentwicklung empfehlen wir einen Reinigungsturnus von 3 Monaten. Spätestens nach 10 Jahren sollte der Melder ausgetauscht werden.

Technische Parameter	
Spannungsversorgung	3 x 1.5 V alkalische Batterie, AA
Lebensdauer der Batterie	bis 3 Jahre (je nach Typ)
Lautstärke	> 85 dB (3 m)
Leistungsaufnahme	<5 µA (Arbeitsstromaufnahme <100 mA)
Erkennungsmethode	Optische Kammer
WiFi Modul	Ja, 2.4 GHz, Protokoll IEEE 802.11b/g/n
Anzeige der schwachen Batt.	2.8 V (Signalisierung alle 43 Sek.)
Schutzart	IP20
Arbeitstemperatur	-10°C bis +50°C (< 95% RH)
Abmessungen	Ø 85 x 47 mm

!Die Garantie für das Produkt beträgt 2 Jahre. Demontieren Sie den Melder nicht und führen keine unsachgemäßen Eingriffe im Innenteil des Melders durch! Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für etwaige Schäden, die durch unkorrekte oder unsachgemäße Anwendung des Produktes entstehen. Bei unkorrekter Anwendung erlischt die Produktgarantie! Während und nach Ablauf der Garantiezeit senden Sie den Melder bitte an die Anschrift des Importeurs.



www.elbock.cz

ELEKTROBOCK MTF s.r.o.
Blanenská 1763
Kufim 664 34
Czech Republic
info@elbock.cz



1008
1008-CPR-MC 69267207 0001
EN14604:2005+AC:2008

