


WIFI-RAUCHMELDER


KD-122 LH

Kurzanleitung zur Einstellung

1. Laden Sie die **Tuya Smart-App** herunter und erstellen Sie ein Account.
2. Legen Sie die Batterien in das Gerät ein, **siehe Abb7.**
3. Fügen Sie in den folgenden Schritten ein Gerät hinzu:
 - 3.1 Klicken Sie auf **Anlage hinzufügen**
 - 3.2 Aktivieren Sie Bluetooth und Standort
 - 3.3 Wählen Sie die Gruppe **Sensor - Rauchmelder - Rauchmelder (WiFi)**
 - 3.4 Wählen Sie das **2,4-GHz-Netzwerk** und geben Sie das Netzwerkennwort ein
 - 3.5 Drücken **2x die TEST-Taste** am Gerät...die grüne LED blinkt
 - 3.6 Bestätigen Sie in der App, dass „die **Bestätigungs-LED blinkt**“.
 - 3.7 und klicken Sie dann auf **“Blink quickly”**
 - 3.8 das Gerät beginnt mit der Suche
 - 3.9 das Gerät verbindet sich
 - 3.10 Klicken Sie auf „**Fertig**“
 - 3.11 Es öffnen sich die Gerätedetails, wo Sie den Namen bearbeiten, Updates durchführen, weitere Funktionen einstellen (, Aufnahmen ansehen (Record), Szenen einstellen (Smart) und weitere Einstellungen auswählen (Set) können.

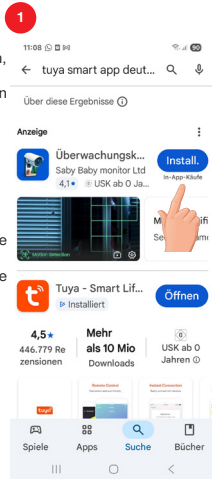


3.1

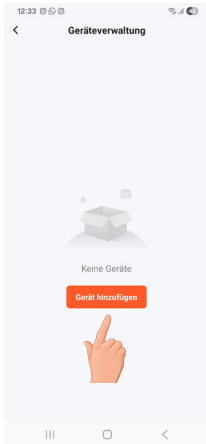

3.2



3.3

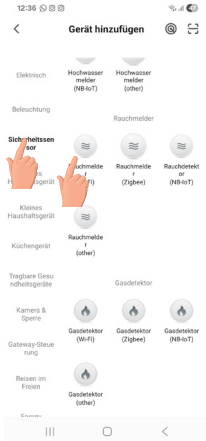


3.4

X

Wählen Sie das 2,4-GHz-WLAN und geben Sie das Passwort ein.

Wenn Ihr WLAN auf 5 GHz eingestellt ist, stellen Sie es auf 2,4 GHz ein. [Allgemeine Router-Einstellmethode](#)

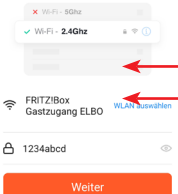

3.5



3.6

12:39



Setzen Sie Ihr Gerät zurück



Halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Netzwerkanzeige flackert (vorbehaltlich der Bedienungsanleitung).

Bestätigen Sie, dass die Anzeige blinkt

Gerät Schritt für Schritt zurücksetzen



3.7

12:43



Setzen Sie Ihr Gerät zurück



Halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Netzwerkanzeige flackert (vorbehaltlich der



Prüfen Sie den Status der Kontrollleuchte:

Blinkt langsam



Blinkt schnell



3.8

12:37



Gerät wird verbunden

Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Gerät in der Nähe des Routers befindet.



3.9

12:44



Gerät hinzufügen

1 Gerät(e) hinzugefügt



WIFI SMOKE ALARM 1

Wird hinzugefügt




Gerät wird
hinzugefügt,
bitte warten


Fortgeschrittene



3.10

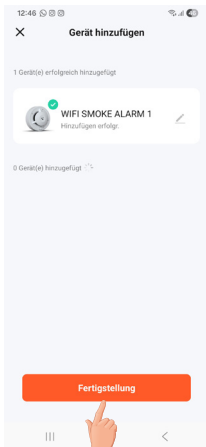

3.11

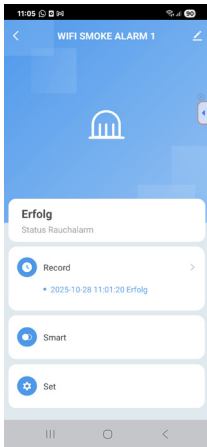

- Namensänderung
- Aktualisierung
- Gruppen
- Informationen
- Mehr unter www.elbock.cz

Aufzeichnungen:

- Alarme
- Tests

Szenen-einstellungen

- Akkustand
- SMS-Benachrichtigung
- Anrufbenachrichtigung

LED (grüne/rote
- Statusanzeige)

Summer

Nut der
Verriegelung

Verriegelung

Taste
TEST/RUHE/LERNEN

Verriegelung

Batteriesicherung

Batteriefach

Installations-
Nuten

Nut der
Verriegelung

Rasten

Löcher für Befestigung

Technische Parameter

Spannungsversorgung	4.5 V DC (3 x 1.5 V alkalische Batterie AA)
Lebensdauer der Batterie	ca 2 Jahre
Lautstärke	> 85 dB (3 m)
Leistungsaufnahme	< 5 μ A (Arbeitsstromaufnahme < 100 mA)
Erkennungsmethode	Optische Kammer
WiFi Modul	Ja, 2.4 GHz, Protokoll IEEE 802.11b/g/n
Anzeige der schwachen Batt.	2.8 V (Signalisierung alle 43 Sek.)
Schutzart	IP20
Arbeitstemperatur	-10°C bis +50°C (< 95% RH)
Abmessungen	Ø 85 x 47 mm

Hinweis: Alle verfügbaren Funktionen werden über diese App gesteuert und können vom Importeur nicht beeinflusst werden. Fehlfunktionen der App sind kein Grund für **PRODUKTREKLAMATIONEN!**

!Die Garantie für das Produkt beträgt 2 Jahre. Demontieren Sie den Melder nicht und führen keine unsachgemäßen Eingriffe im Innenteil des Melders durch! Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für etwaige Schäden, die durch unkorrekte oder unsachgemäße Anwendung des Produktes entstehen. Bei unkorrekter Anwendung erlischt die Produktgarantie!

Während und nach Ablauf der Garantiezeit senden Sie den Melder bitte an die Anschrift des Verkäufers.



1008-CPR-MC 69267207 0001
EN14604:2005+AC:2008



ELEKTROBOCK MTF s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
info@elbock.cz

