POCKET HOME

# PH-WS03

## Drahtloser Empfänger zur Bedienung von elektrischen Verbrauchern - IN DIE STECKDOSE -

- Bedienung von elektrischen Verbrauchern
- Der Stromverbraucher wird nach nach eingestelltem Programm eingeschaltet
- Bidirektionale Radiokommunikation auf 433,92 MHz
- Die übergeordneten Elemente sind die Zentraleinheiten PH-CJ37 und PH-CJ37Plus
- Zeitweilige Zustandsänderung kann mit dem Schlüsselanhänger PH-WS10 durchgeführt werden
- Das Element des Systems PocketHome

ELEKTROBOCK CZ

Bedienungsanleitung
Version 11.02

# MONTAGE UND INBETRIEBNAHME

PH-WS03 dient zum Ein- und Ausschalten der elektrischen Verbraucher in der Verbindung mit der Zentraleinheit PH-CJ37 (Plus).

1. Wir schließen den Empfänger ans Stromnetz 230 V/50 Hz an.
2. Auf dem Empfänger blinkt eine grüne Diode, wodurch der Empfänger zur weiteren Einstellung vorbereitet ist.
3. Stellen Sie in der Zentraleinheit PH-CJ37 das Zeitprogramm ein (siehe die Gebrauchsanleitung zu PH-CJ37)
4. Wählen Sie in der Zentraleinheit das ACTIV-Regime und durch die i ↵ Taste wählen Sie die WS-Elemente. (siehe die Gebrauchsanleitung zu PH-CJ37)
5. Wir drücken kurz für ca 1,5 s **die FUNKTIONSTASTE** (siehe Abb. 2)**– grüne und rote Diode blinken abwechselnd.**
6. Auf der Zentraleinheit PH-CJ37 drücken Sie die Taste **„Test“** im Regime **ACTIV**.
7. Beim richtigen Erlernen vom Code **blinkt grüne und rote Diode gleichzeitig.**

**Abb. 1**

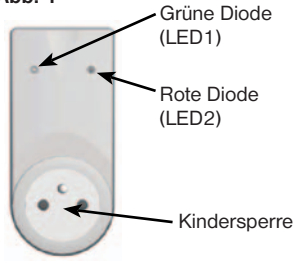


**Abb. 2**




Zeitweilige Zustandsänderung durch den Schlüsselanhänger PH-WS10:
Der Empfänger kann auch durch den Schlüsselanhänger PH-WS10 gesteuert werden. Der PH-WS10 muß in der Zentralsteuereinheit im Regime ACTIV für den gegebenen Empfänger aktiviert werden. Durch einen Schlüsselanhänger können max. 2 Empfänger gesteuert werden!
Der Schlüsselanhänger PH-WS10 ist nicht Bestandteil der Verpackung.

**Die Montage können nur Personen mit entsprechender Qualifikation durchführen!**
**Die Montage darf nur im spannungslosen Zustand durchgeführt werden!**

## INDIKATIONSDIODEN

| LED 1 | LED 2 | FUNKTION |
|---|---|---|
| | | Speicher ist leer, Code wurde nicht erlernt |
| | | Code wurde erlernt |
| | | **BLINKEN ABWECHSELND**=Modus für Erlernen vom Code<br>**BLINKEN GLEICHZEITIG**= Code wurde erlernt<br>**BLINKEN GLEICHZEITIG FÜR LANGE ZEIT**= Code wurde gelöscht |
| | | Relais wurde eingeschaltet |

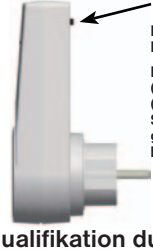**ERKLÄRUNGEN:** **LEUCHTET** **LEUCHTET NICHT** **BLINKT**

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Einspeisung | 230 V/ 50 Hz |
| Nennstrom | < 50 mA |
| Leistungsaufnahme | < 2 W |
| Kommunikationstyp | Bidirektional |
| Frequenz | 433,92 MHz |
| Empfindlichkeit | < - 95 dBm |
| Reichweite | 200 m (im Freien), 25 m (in Gebäuden) |
| Ausgang | Relais, max.16A/ 250 VAC |
| Schutzart | IP40 |
| Arbeitstemperatur | 0°C bis +40°C |
| Abmessungen (LxBxH) | 130 mm x 57 mm x 78 mm |

### KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt ELEKTROBOCK CZ s.r.o., dass der Funkanlagentyp PH-WS03 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.elbock.cz

| GARANTIESCHEIN (für das Produkt wird eine Garantiefrist von 2 Jahren gewährt) | |
|---|---|
| Produktnummer: | Verkaufsdatum: |
| | Stempel der Verkaufsstelle: |
| überprüft von: | |

**Bei den Ansprüchen in und nach der Garantiezeit schicken Sie bitte das Produkt auf die Adresse des Herstellers.**

ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC

LEAD FREE
Im Einklang mit RoHS

PAP

**ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216

**www.elbock.cz**

8 594012 221956